CONTENIDOS

Instrucciones de seguridad	
Accesorios	2
Descripción y funcionamiento de la unidad	3
Panel frontal	3
Panel posterior	4
Preparación	5
Requisitos mínimos	
Descarga e instalación de la APP	
Conexión a un entorno de internet	
Reproducción de música	7
Uso del multiespacio	9
Ajustes	10
Modo Directo	11
Uso de Bluetooth	12
Uso del rúter DLNA	12
Localización y resolución de problemas	13
Funciones principales	1/1

:Atención!

Para cualquier sistema de radio, su funcionamiento dependerá en gran medida del entorno: La distancia desde el rúter, la disposición de las habitaciones dentro de la casa, los materiales de construcción de la casa, son todos ellos factores que influyen en el rendimiento de su sistema.

Recomendamos situar el rúter en una posición central dentro de su casa, no en un extremo. Para espacios de gran tamaño o de dos pisos y secciones de hormigón, puede que sea necesario incorporar un sistema PLC para llevar la señal de internet hasta el rúter.

El tráfico de la red de su hogar es también muy importante para garantizar el funcionamiento correcto de su sistema: Por ejemplo, si está viendo vídeo on-line, el ancho de banda de su rúter podría no ser suficiente para transportar correctamente el sonido a su sistema de altavoces. Si está usando su sistema en entornos Wi-Fi de uso intensivo, como en una empresa, o usando un rúter de empresa, puede que usted también se vea afectado por el tráfico.

MANUAL DE USO DEL LENCO PLAYLINK-6

MANUAL DE USO DEL LENCO PLAYLINK-6

Antes de comenzar

1. Instrucciones de seguridad



Asegúrese de leer el manual del usuario antes de comenzar a usar el producto.



No abra ninguna de las partes del producto con el fin de evitar una posible descarga eléctrica. No coloque llamas descubiertas, como una vela encendida, sobre el aparato.



Coloque el producto en un entorno bien ventilado y no caluroso.



IMPORTANTE: ¡Este producto no ha sido diseñado para su uso en exteriores! ¡Solo para el uso en interiores!



Para limpiar el altavoz, desconéctelo de la toma de alimentación. Use solo un paño suave, sin aplicar disolventes. Para la conservación del tejido del altavoz, no utilice una aspiradora.



Cuando no use el producto por un periodo prolongado, asegúrese de que el cable de alimentación ha sido desenchufado de la toma de corriente. No use un cable de alimentación dañado, ya que podría provocar un incendio o descarga eléctrica. No toque el cable de alimentación ni los conectores con la manos mojadas, ya que podría producirse una descarga eléctrica.



No coloque objetos pesados sobre el producto. De hacerlo, podrían producirse daños no cubiertos por la garantía.



No coloque el producto de modo que quede expuesto a la humedad o al agua. No coloque NUNCA recipientes que contengan agua, como un jarrón, etc. cerca de la unidad.



Al desplazar la unidad desde un lugar frío a uno cálido podría formarse condensación. Si así ocurriera, deje el producto en un lugar templado y bien ventilado y no lo use durante entre 30 minutos y una hora o hasta que se haya secado por completo.



Si la unidad se rompiera accidentalmente, no toque ninguna de sus partes con sus manos. Póngase unos guantes protectores, meta las partes desprendidas o rotas en una bolsa y llévelas a una tienda de electrónica o a un centro de procesamiento de residuos para el tratamiento de productos electrónicos usados.



Eliminación: Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluyendo sus pilas, deberán ser eliminados de forma separada de la basura doméstica, debiendo ser depositados en centros de recolección de residuos designados por el gobierno central o las autoridades locales.

2. Accesorios







Guía de seguridad

Guía rápida

Cable de alimentación

3. Descripción y funcionamiento de la unidad



1. Altavoces	Salida de sonido
2. Indicador LED multifunción	Este indicador muestra varios colores de estado o para el modo d altavoz:
	Rojo continuo: Modo de espera. En este modo , el consumo es < 0.5W no habrá ninguna función disponible y será necesario un minuto para que el altavoz pueda volver a funcionar después de salir de este modo.
	Nota: mantenga pulsado el botón de encendido durante segundos para pasar al modo de espera.
	Rojo parpadeante: Modo compartido de la red. Este modo l

Rojo parpadeante: Modo compartido de la red. Este modo le permitirá mantener la función de su red WiFi activada consumiendo lo mínimo.

5

Amarillo: El amarillo parpadeante indica que el altavoz está arrancando. Por favor, espere hasta que el LED deje de parpadear en amarillo para que su altavoz esté listo para su uso.

Blanco: Modo Wi-Fi:

En el modo Wi-Fi, el indicador puede adoptar los siguientes 4 estados:

- → Parpadeo lento: Arrancando y esperando la conexión
- → Parpadeo rápido : Conectando
- → Blanco continuo: a. Conectado a la red de casa; b. Verbindung im Direktmodus

Azul: Modo Bluetooth (BT)

- → Parpadeo azul: Esperando por conexión BT
- → Azul permanente: Conectado

Verde: Modo de entrada de línea

Morado: El parpadeo morado indica que usted ha ajustado el volumen máximo preestablecido

3. Botón de encendido

Pulse es te botón para encender la unidad o para pasar al modo de espera.


4. +/- Para preseleccionar el volumen máximo permitido por usted

2 - ES ES - 3

MANUAL DE USO DEL LENCO PLAYLINK-6

MANUAL DE USO DEL LENCO PLAYLINK-6

Panneau arrière

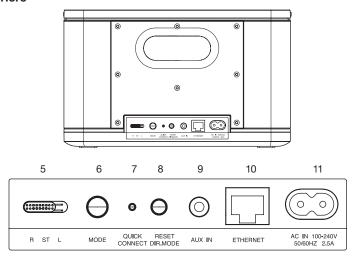

5. Interruptor de estéreo	Para configurar su altavoz en el modo estéreo (ST), modo Izquierda (L) o modo derecha (R). Si usa dos altavoces idénticos, podrá designar uno de ellos para el canal derecho y el otro para el canal izquierdo.
6. Botón MODE	Si pulsa este botón, podrá seleccionar los modos Bluetooth/ Line-IN/ WiFi.
7. Quick Connect	Para una conexión sencilla a la red de su casa. Por favor, introduzca un objeto pequeño y fino (como un palillo de dientes) y presione el botón interior para comenzar el proceso de conexión.
8. DIR MODE	Este botón tiene una función doble:
/RESET	Pulsación corta: selección del MODO DIRECTO del altavoz. En este modo podrá transmitir música directamente, sin la necesidad de una red inalámbrica local.
	Pulsación larga (más de 5 segundos): RESET: Restablecimiento de la configuración de fábrica (estado de entrega).
9. AUX-IN	Entrada Aux Line (toma analógica de 3,5 mm),con conexión autodetectable.
10. Ethernet	Conexión Ethernet LAN para conectar su altavoz a un cable LAN en lugar de a la red WiFi.
11. AC IN	Conector para la conexión del cable de alimentación entregado con su altavoz. Importante: Use solo el cable entregado con el altavoz y ningún otro.

4. Preparación

Qué podrá hacer usted con un altavoz compatible con DLNA?

Porque estos son "solo" altavoces conectados a "algo", será necesario que seleccione y conecte su propio reproductor. Los reproductores podrán ser smartphones, tabletas u otros ordenadores. En estos reproductores usted deberá descargar la APP que reproducirá sus archivos multimedia, radio por internet o servicios como Spotify. Recomendamos el uso de:

- App Playlink para la reproducción multimedia
- All play audio para la radio por internet
- Spotify para servicios.

1. Requisitos mínimos

Cuando su rúter esté configurado para WPA, deberán cambiar el ajuste a WPA2. Por favor, consulte el manual de su rúter o contacte con el teléfono de atención al cliente.

Teléfono Android (4.1 mínimo) o iPhone (iPhone 4 con IOS 7.0 y posterior).

- Rúter WiFi 802.11n, con codificación WPA2 (AES)
- Conexión a internet óptica o ADSL
- Para la reproducción Multiespacio o de alta resolución, se recomienda un rúter multimedia de 5 GHz (velocidad> 600Mbps).
- Para un funcionamiento óptimo, el rúter deberá estar instalado en una posición central de la casa o el apartamento.

2. Descarga e instalación de la app "Lenco PLAYLINK" en su teléfono móvil:

Abra una cuenta o use sus parámetros preexistentes para conectarse a las tiendas de Google o Apple.

Teléfono Android : Entre en la Google Store y busque la app PLAYLINK, después descárguela.

iPhone: Entre en la Apple Store y busque la app PLAYLINK, después descárguela. Abra el administrador de archivos e instale la App.

3. Conexión de su altavoz a su entorno de internet:

Instale su altavoz en un lugar fresco y seco de su sala de estar. Procure dejarlo sobre una superficie estable (no sobre otro dispositivo eléctrico que produzca calor).


Instale el altavoz allá donde esté seguro de recibir la señal Wi-Fi del rúter WiFi de su hogar.

Conecte el altavoz a una toma de corriente estándar con el cable de alimentación que se le proporciona.

El botón de encendido: Pulse el botón de encendido y el indicador LED parpadeará en amarillo. Espere a que el LED parpadee en blanco para que su altavoz Wi-Fi sea detectable por otros dispositivos WiFi.

3.1: Conexión de su altavoz con el botón "Quick Connect":

El rúter de su hogar debe contar con la función del botón WPS. Por favor, compruébelo primero en el manual de instrucciones de su rúter y busque el símbolo del botón WPS.

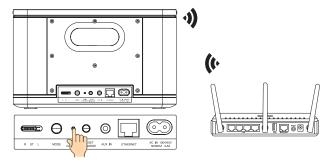

Pulse el botón WPS del rúter y el botón Quick Connect del altavoz de forma simultánea. El LED del altavoz parpadeará rápidamente (blanco). Transcurridos 10~ 40 segundos, el LED Wi-Fi del altavoz estará iluminado en blanco de forma continua: El altavoz estará conectado a su red.

3.2: Conexión de su altavoz usando un buscador:

Si su rúter no tuviera un botón WPS, abra los ajustes WLAN de su teléfono móvil o de su ordenador y busque la red WiFi: PLAYLINK6 xxxxxx-AJ (dependerá del número de serie de su altavoz).

Seleccione esta red y conéctese a ella.

Abra su buscador, y será redirigido automáticamente a la página web de ingreso. Si no es redirigido automáticamente, introduzca la dirección 172.19.42.1 en su buscador.



Introduzca un nombre familiar para su altavoz (este será el nombre que se mostrará en su altavoz cuando usted reproduzca en su teléfono móvil), podrá ser Salón, Dormitorio o lo que usted prefiera.

Seleccione el nombre de su red en el menú en desplazamiento, después introduzca la contraseña de su red de casa.

Haga clic en "Connect", y su altavoz buscará la red de su casa, y cuando se consiga la conexión, el LED WiFi pasará a estar iluminado en blanco de forma continua.

4. Reproducción de música

Por favor, asegúrese de que sus dispositivos móviles y altavoz (altavoces) están conectados a la misma red WiFi.

- 4.1 En su teléfono móvil/ tableta:
- a. Abra la app LENCO PLAYLINK en su teléfono móvil/tableta y espere a que se muestre su altavoz (Mostrará "PLAYLINK6-xxxxxx-AJ" o el nombre familiar si ya ha realizado la configuración).

Nota:

- 1. Si ha conectado varios altavoces a su red, aparecerá en forma de lista.
- 2. Dependiendo de la velocidad de la red, los altavoces podrían necesitar hasta 1 minuto para mostrarse.
- b. Seleccione el altavoz en el que quiera reproducir, luego la app le pedirá que seleccione la fuente de música.



- c. Seleccione : "Music on this device" (Música en este dispositivo), y se mostrarán las canciones que haya en su teléfono móvil / tableta.
- d. Mire en la lista y agregue las canciones que desee reproducir en su lista de reproducción.





6 - ES

e. Pulse el botón del círculo para regresar a la lista y agregar más canciones.



- f. Después de la selección, podrá elegir la reproducción inmediata (Now), después de la canción que se esté reproduciendo (Siguiente) o al final de la lista (Last). Si pulsa Clear eliminará la lista de reproducción.
- g. Use el botón arriba/derecha como función de intercambio entre la lista de reproducción y la canción en reproducción.
- h. Use los controles como se describe a continuación.

I<< : Última canción

>>I : Canción siguiente

II/>: Pausa/Reproducción

SPK : Encendido/Apagado de la visualización del ajuste de volumen

Barra superior: Visualización y selección del tiempo

Barra inferior: Ajustes de volumen (Puede también controlarse con los botones de

volumen de su dispositivo móvil)

4.2. Multicontrol:

Si tiene varios dispositivos móviles conectados a la red de su hogar utilizando la app PLAYLINK de LENCO, podrá elaborar una lista de reproducción común del conjunto de sus dispositivos móviles.



4.3. Multizonas:



Si hubiera varios altavoces conectados simultáneamente a la red de su casa, usted podrá reproducir indistintamente una canción en el altavoz 1 y otra en el altavoz 2 desde cualquier dispositivo móvil conectado a la red.

5. Uso del multiespacio (Modo Fiesta o Estéreo)

El multiespacio requiere dos o más altavoces (hasta 10, siempre que su red permita una velocidad de 300 Mbps). El uso recomendado es con entre 2 y 4 altavoces.

Nota: 1. Los altavoces deberán estar conectados a la misma red WiFi.

- 2 La velocidad de la red será muy importante para beneficiarse de la función de multiespacio. Si hubiera conectados más de dos altavoces, se recomienda el uso de un rúter multimedia de 5GHz. A partir de 4 altavoces conectados, es altamente recomendable.
- 3. Para reproducir canciones en alta resolución (HR), será imprescindible el uso de un rúter multimedia y la conexión de todos los altavoces y su dispositivo móvil a una banda de 5 GHz. El número de altavoces que podrán usarse en HR dependerá de la capacidad y funcionamiento de su red. Recomendamos evitar agrupar más de 2 altavoces.
- a. Pulse el cartel del altavoz de la parte superior de la pantalla para mostrar la lista de altavoces.
- b. Pulse el botón "Group" (Agrupar), y seleccione los altavoces que desee agrupar. Después pulse el botón "Done" (Hecho).



- c. Seleccione el grupo de altavoces y úselo como altavoz único.
- d. Cuando toque el control de volumen aparecerá una nueva pantalla que le permitirá ajustar el volumen de los altavoces de forma independiente. Cierre esta pantalla pulsado el símbolo:

8 - ES

RADIOY SERVICIOS

Seleccione el Índice de Servicios de Música de la app PlayLink para descarga la aplicación del servicio que desee. Por favor, tenga en cuenta que algunos servicios requerirán un registro y, a veces, una cuota mensual.

La app AllPlay, ofrecida por Tune-in, permite reproducir más de 100000 radios de todo el mundo. Descargue la app AllPlay Radio, regístrese en Tune-in, abra la app y escuche.





Uso de este dispositivo con la Spotify Connect



Spotify le permitirá escuchar millones de canciones- los artistas que usted adora, los últimos hits y descubrimientos solo para usted.

Si es usted un usuario de Spotify Premium, podrá controlar este dispositivo usando su app Spotify

- Paso 1. Conecte su dispositivo a la misma red wiFi que su teléfono, tableta o PC con la app Spotify instalada.
- Paso 2. Abra la app Spotify, y reproduzca una canción.
- Paso 3. Toque la imagen de la canción de la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Paso 4. Toque el icono de conexión 🕙
- Paso 5. Elija su [dispositivo]de la lista.

Para obtener información sobre cómo configurar y usar Spotify Connect, por favor, visite: www. Spotify.com/connect

Licencias El software Spotify queda sujeto a licencias de terceros que podrá encontrar aquí: **www.spotify.com/connect/third-party-licenses.**

6. Ajustes

Pulse este botón (Settings) para acceder a los ajustes del sistema. En esta sección usted podrá acceder a varias opciones del sistema, como:

Renombrar su altavoz

Reiniciar la app o un altavoz

Comprobar la señal recibida por el altavoz

Comprobar la dirección IP asignada al altavoz por el rúter de su casa

Comprobar si hay una nueva versión de firmware para su altavoz



6.1: Renombrar su altavoz:

a. Pulse "Device name" en la parte superior de la pantalla.



b. Elimine el nombre que haya e introduzca el nuevo, después pulse OK.

7.1 Modo directo: Uno-con-Uno (modo Punto de Acceso)

Pulse el botón DIR.MODE/RESET que hay en la parte posterior del altavoz (una vez).



El indicador LED parpadeará unas cuantas veces, tras lo cual pasará a iluminarse en blanco de forma continua: el altavoz será detectable como punto de acceso WiFi.

Busque en la lista LAN su teléfono móvil y seleccione la red "PLAYLINK6 xxxxxxxx-AJ", después "CONNECT".

Abra su app y reprodúzcala directamente.

Para regresar al modo rúter pulse de nuevo el botón DIR.MODE (una vez).

Notas:

- 1. Una vez haya pulsado el botón Direct mode to exit from direct mode, espere un mínimo de 30 segundos a que el altavoz se reconecte en el modo rúter o en el modo directo.
- En el modo directo, las funciones de multizona y multiespacio no estarán disponibles.
 Su dispositivo móvil solo podrá ser conectado a un altavoz.
- 3. Si se reproduce una canción cuando pulse el botón Direct mode, esta seguirá reproduciendo durante cierto tiempo. Se trata de algo normalaktuelle Musiktitel für eine bestimmte Zeit weiter gespielt. Dies ist normal.

10 - ES ES - 11

7.2 Reseteado

En caso de que quiera conectar su altavoz con otra red, deberá reseteado y conectado de nuevo a la red que usted quiera.

Para resetear el altavoz, pulse el botón DIR.MODE/RESET durante más de 5 segundos. Con ello, el altavoz restablecerá la configuración de fábrica, y el nombre de red SSID. la contraseña y el nombre del altavoz serán eliminados.

8. Uso de Bluetooth

Su altavoz podrá ser conectado en el modo Bluetooth a un dispositivo compatible con Bluetooth.

- → Pulse el botón Mode para mostrar el indicador LED parpadeando en azul.
- → Abra la función de Bluetooth de su teléfono móvil y busque el dispositivo "PLAYLINK".

Nota: Si su teléfono estuviera equipado con la función NFC, coloque el teléfono en la parte superior de la caja y siga las instrucciones para la conexión.

- → Conéctese al Playlink, y el LED pasará a ser azul permanente.
- → Comience la reproducción.

Nota: Las señales de WiFi y Bluetooth (BT) podrían interferir y crear ruido durante la reproducción de Bluetooth. Por favor, asegúrese de no reproducir desde la app Playlink al tiempo que reproduce con la conexión Bluetooth (también si el altavoz forma parte de un grupo y usted reproduce otro altavoz del mismo grupo). Si desea usar el modo BT al mismo tiempo que el modo WiFi, tendrá que conectar su altavoz en la banda de 5 GHz (necesitará un rúter de 5 GHz).

9. Uso del rúter DLNA

Su altavoz es compatible con el audio DLNA.

Seleccione el modo Punto de acceso en el altavoz, como se describe en el apartado 7. Conecte sus dispositivos DLNA al punto de acceso. La función de rúter acepta dispositivos de audio DLNA, podrá ser controlador DLNA, servidor o renderizador.

Abra su aplicación de controlador DLNA y espere a que se muestren los distintos dispositivos DLNA conectados a la red. Seleccione una canción de un servidor DLNA de un controlador DLNA y reprodúzcala en el renderizador seleccionado.

Nota:

- 1. La función de rúter DLNA estará disponible en el modo Directo, el modo Line-In y el modo Bluetooth.
- 2. Como renderizador compatible con DLNA, el PLAYLINK6 podrá verse como un controlador DLNA. Seleccione el "PLAYLINK6" en la lista de renderizador para r eproducir la canción que haya seleccionado.

10. Localización y resolución de problemas

No puedo asociar 1. Por favor, asegúrese de esperar al menos un minuto después del mi altavoz a mi encendido antes de intentar conectar su altavoz a un rúter. rúter 2. Resetee su altavoz (Pulse el botón RESET en la parte posterior durante más de 5 segundos, ver página 4) espere un minuto, y vuelva a intentarlo. 3. Si el altavoz ya estaba asociado a una red WiFi y desea conectarlo a otra red, deberá resetear el altavoz (ver arriba) 4. Intente asociar su altavoz usando el buscador de un PC (ver página 6). No puedo ver mi 1. Por favor, asegúrese de que su dispositivo móvil (teléfono móvil/ altavoz en la app tableta) está conectado a la misma red que su altavoz. 2. Después de abrir la app, espere entre 30 segundos y un minuto para ver el altavoz. Ello dependerá de la velocidad de su red. El sistema necesita tiempo para publicar el altavoz en la red, haciéndolo reconocible por la app. Algunas canciones 1. El sistema no es compatible con el formato WMA. Si las no pueden canciones fueran en este formato, por favor, conviértalas al reproducirse formato MP3 antes. 2. Algunas canciones fueron compradas en tiendas de música (por ejemplo, Apple Store) conteniendo derechos de restricción, por lo tanto, no pueden ser reproducidas. Su PC no puede Solo Windows 7 y versiones posteriores: Por favor, compruebe verse en la red si usted permite a su PC compartir los contenidos de la red (clic derecho en Redes en su PC+ Compartir contenidos). No se pueden Asegúrese de no tener in firewall activo que podría bloquear la reproducir las transmisión desde el PC o desde el NAS. canciones de la red Conexión Wifi fallida Figura A contacto con su teléfono de atención al cliente.

Figura B

Cuando reciba la pantalla de error (Figura A) el ajuste de su rúter deberá ser cambiado de WPA a WPA2 o WPA2-PSK. Por favor, consulte el manual de instrucciones de su rúter o póngase en

- Deberá "mantener pulsado" el botón Reset del altavoz Plavlink durante 10 segundos. (debido a que se ha detenido en mitad del proceso de instalación)
- Para dispositivos Android, recomendamos ir a los ajustes, apps, todas, ir a su buscador de internet y limpiar el cache. Referir a Figura B. (debido a que su buscador podía pasar a direcciones guardadas en su memoria habiendo dejado de estar disponibles) Después, deberá comenzar en el paso 1. Conéctese por medio de

los ajustes wi-fi de su smartphone/tableta al altavoz Playlink (por ejemplo, Playlink6-4c39cb_AJ).

Si ha esperado 3 minutos y su smartphone no encuentra el altavoz Playlink, le recomendamos desconectar el Playlink durante 3 minutos y luego volver a conectarlo.

Funciones principales

- Conexión Wi-Fi, banda doble de 2.4 y 5 GHz-2R2
- compatible con DLNA
- Sistema de audio de altavoz múltiple
- Potencia: 80 W
- Botones de ajuste de preselección de volumen máximo con incremento automático
- Conexión rápida (Quick Connect) a la función de la red Wi-Fi del hogar
- Permite el Modo Directo (punto de acceso directo) o conexión al rúter de la red
- Modo Fiesta (solo en el modo rúter)
- Función Multizona / Multiespacio (solo en el modo rúter)
- Entrada Aux con detección de audio (toma de 3,5 mm)
- Funcionamiento: 3 botones en la parte delantera con indicador LED multicolor; 3 botones en la parte posterior





Europa - EU Declaración de conformidad

Españolh

Este producto funciona a 2400 - 2483.5 MHz 5.15 - 5.725GHz v ha sido diseñado solo para su uso en el ámbito del hogar. Este producto está indicado para este propósito en todos los países de la UE.

Por la presente, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/FC.

Podrá consultar la declaración de conformidad en:

https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents

Android es una marca registrada de Google, Inc.

Wi-Fi es una marca registrada de WiFi Alliance.

iPhone es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

Servicio y asistencia

Para información: www.lenco.com

Para asistencia: http://lencosupport.zendesk.com

Teléfono de asistencia Lenco:

Alemania 0900-1520530 (Tarifa local)

Países Bajos 0900-23553626 (Tarifa local + 1ct P/min)

Bélgica 02-6200115 (Tarifa local) 03-81484280 Francia (Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Cuando se ponga en contacto con Lenco, se le pedirá el modelo y el número de serie de su producto. El número de serie se encuentra en la parte posterior del aparato. Por favor, escriba debaio el número de serie:

Modelo: Playlink-6 Número de serie:

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con la ley de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).



Los productos con la marca CE cumplen con las Directiva EMC (2004/108/EC) y la Directiva de Bajos Voltajes (2006/95/EC) promulgada por la Comisión Europea de la Unión Europea.

® Todos los derechos reservados

www.lenco.com

Explicación de los símbolos:



Este símbolo indica que el manual del usuario que acompaña al dispositivo incluye una serie de importantes instrucciones de uso y mantenimiento.



Este símbolo alerta de la presencia de voltaje peligroso en el interior del dispositivo, que podría constituir un riesgo de descarga eléctrica o de lesiones personales.

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DEL USO.



ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR ESTE DISPOSITIVO





ADVERTENCIA: NO RETIRAR NINGUNO DE LOS TORNILLOS NI OTROS COMPONENTES DEL DISPOSITIVO PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

MANUAL DE USO DEL LENCO PLAYLINK-6

MANUAL DE USO DEL LENCO PLAYLINK-6

- Instale y use el dispositivo solo como se describe en el manual del usuario.
- Este dispositivo deberá usarse con la red de suministro indicada en la tabla de especificaciones. Si no estuviera seguro del tipo de voltaje de su hogar, consulte a su compañía eléctrica.
- No use cables y/o enchufes sueltos o dañados.
- La toma de corriente deberá estar situada cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.
- Asegúrese de que las tomas de corriente y los cables extensores no están sobrecargados.
 La sobrecarga podría causar cortocircuitos o un incendio.
- Tire siempre del enchufe cuando lo desconecte de la toma de alimentación.
- No tire del cable. Esto podría causar un cortocircuito.
- Si notara humo, una acumulación de calor excesiva o cualquier fenómeno anormal, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente de forma inmediata.
- Durante las tormentas, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente.
- Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente cuando no vaya a usarlo por un periodo prolongado.
- No pise ni pellizque el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni sobre otros cables, ya que podría dañarlos.
- ¡Mantenga el dispositivo alejado de los niños! Si jugaran con el cabe de alimentación, podría dañarse seriamente.
- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de conejos y roedores.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación están despejadas, no las cubra ni obstruya.
- Deje una separación mínima de 5cm (2") alrededor del dispositivo para su adecuada ventilación.
- Asegúrese de que el dispositivo está siempre bien ventilado.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, fuegos de cocina, velas y otros productos que generen calor.
- Evite usar el dispositivo cerca de fuertes campos magnéticos.
- No use este dispositivo cuando pueda formarse condensación.
- No use este dispositivo cerca del agua ni de otros líquido.
- No use este dispositivo en una habitación muy húmeda.
- No use este dispositivo cerca de una piscina.
- Las interferencias electrostáticas podrían interferir con el uso de este dispositivo. Si
 esto ocurriera, realice un "reset" en el aparato y reinícielo siguiendo las instrucciones de
 este manual.
- La pantalla está hecha con materiales plásticos y podría romperse en caso de recibir un impacto. Tenga cuidado con las esquirlas de plástico cortantes cuando la pantalla se rompa, para evitar así daños mayores.
- Si la unidad se mojara, desenchúfela inmediatamente y deje que se seque durante 72 horas antes de volver a usarla.
- Retire las pilas del dispositivo y/o el mando a distancia si no va a usarlos por un periodo prolongado.
- Este dispositivo y los accesorios suministrados contienen componentes sensibles. No los deje caer, ni los meta en el microondas, queme o pinte.
- No mordisquee ni chupe el dispositivo y/o los accesorios suministrados.
- No introduzca el dispositivo ni sus accesorios en sus orejas, boca u otros orificios corporales.
- Este dispositivo y/o sus accesorios contienen pequeñas partes con las que podría

atragantarse, provocando con ellos asfixia, así que manténgalos alejados de los niños.

- Cuando conecte el dispositivo, si el conector no parece ajustarse, no lo fuerce.
- Tenga cuidado al usar este dispositivo cuando participe del tráfico, pues el sonido podría distraer su atención.

16 - ES ES - 17